

回路编号	H1	H2	H3	H4	H5
开关型号	GN19-12/630A		GN30-12/630A	FN12-12D 630A	FN12-12(R)D/125A-31.5kA
断路器(25kA)	VS1-12 /630A				
电动操作机构					
电流互感器 (0.5/10P15)	LZZBJ9-12 100/5 (10VA/15VA)				
电压互感器		供电公司配 0.2S级 (计量部门安装)	JDZ-10 10/0.1kV		
微机保护	微机保护 1台	供电公司配 0.2级 (计量部门安装)			
带电显示器	GSN-10			GSN-10	GSN-10
熔断器		RN2-10/0.5A	RN2-10/0.5A		XRNT1-63A
避雷器	HY5WS-17/50				
高压零序	Φ120 100/5A				
接地开关					
短路故障指示器	EKL-4			EKL-4	
用途	进线	计量	PT	出线	变压器


规格	数量	规格	数量	规格	数量
HD13BX-1500/31	1	MCCB- /3300 630A	2	MCCB- /3300 400A	1
-/3P 1250A	1	MCCB- /3300 400A	3	LMK2-0.66 400/5	3
LMK2-0.66 1200/5	4	LMK2-0.66 变比见上图	5	DZ47-63C/3P 50A	10
6L2-V 0-450V	1	6L2-A 见上图	5	FYS-0.22	3
6L2-A 0-1200A	3			CJ19-43A AC220V	10
				JR36-63 28-45A	10
				BSMJ0.45-20-3	10

借用件登记
旧底图总号
底图总号
计算机文件名
签名
日期

DTU网关:USR-G771-GL,带天线,设备自带8年流量,100M/月。
说明:
1、做好接地工作,接地电阻不大于4欧姆。
2、低压主进开关带长,短延时保护,出线开关带复式保护。
3、箱变进线柜需加装具有负荷故障远传系统技术要求的面板式故障指示器。
4、箱变高压计量CT、PT及表计预留位置,由供电部门提供和安装。

闪得能源

批准	设计	新建1#630kVA箱变一次系统图
审核	制图	
校核	日期	
出厂编号		

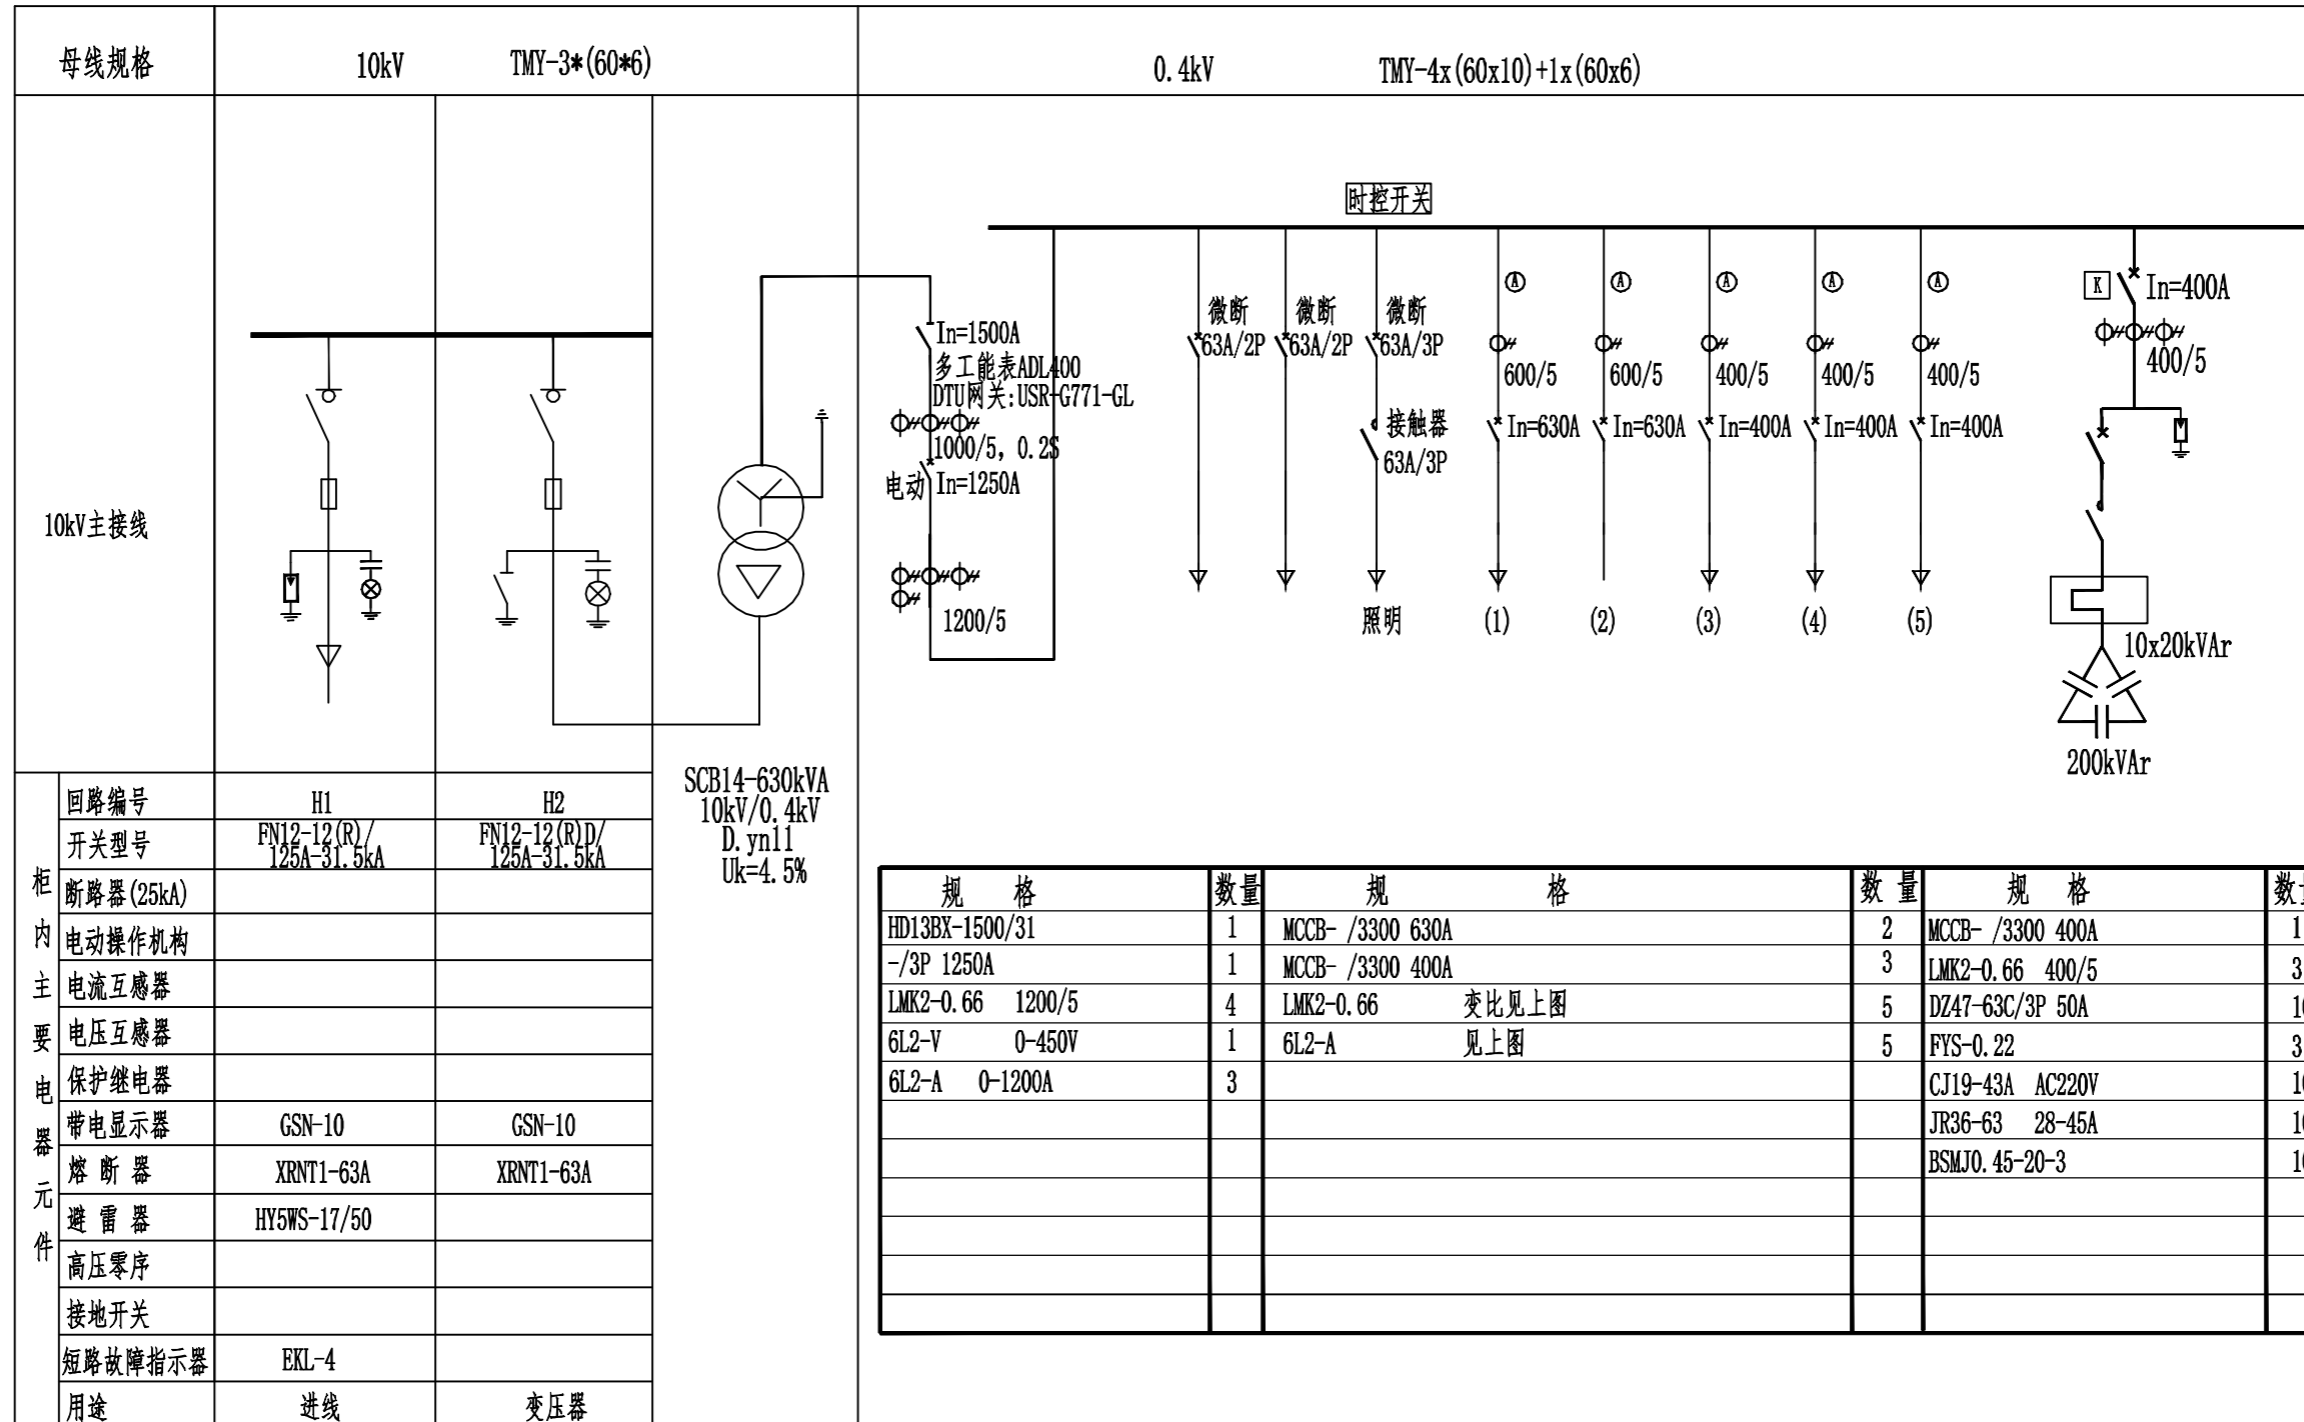

新建1#箱变

说明：
1、做好接地工作，接地电阻不大于4欧姆。
2、低压主进开关带长，短延时保护，出线开关带复式保护。
DTU网关:USR-G771-GL,带天线，设备自带8年流量，100M/月。

闪得能源			
批准		设计	
审核		制图	
校核		日期	
			新建2#630kVA箱变一次系统图
			出厂编号

借用件登记
旧底图总号
底图总号
计算机文件名
签名
日期